نکات و روش استفاده از اندیکاتور واشینگ

مان آرتا سلامت

- STERIM WASH CONTROL یک اندیکاتور دستگاه شستشوی خودکار ساخت کمپانی لهستانی Informer Med است که بر اساس استاندارد ISO15883 تولید می‌شود.

- کاربرد این محصول در پایش انواع چرخه‌های دستگاه شستشوی خودکار ابزار و وسایل است.
- اندیکاتور را درون بسته‌بندی خود و به دور از رطوبت نگهداری نمایید.
- این نشانگر سمی نیست و هیچ‌گونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمی‌کند.
- بر روی پلاستیک اندیکاتور، چهار مربع قرمز با موادی که خون خشک‌شده را شبیه‌سازی می‌کنند قرار دارد. وجود چهار مربع به منظور پایش شستشو در چهار جهت هستند که این کنترل را چند برابر مطمئن‌تر می‌کند.
- شکل شبکه‌ای نگهدارنده اندیکاتور، ابزار و وسایل با طراحی پیچیده و نقاط غیرقابل مشاهده را شبیه‌سازی می‌کند.
- توصیه بر این است که پایش هم در چمبر بدون وسایل (مثلا اول روز یا شیفت کاری) و هم در چمبر پرشده در طول روز انجام شود. انجام پایش پس از تعمیرات و تغییرات در دستگاه نیز لازم است.
- ✓ در صورتی که قصد پایش دما و زمان در مرحله ضدعفونی حرارتی را دارید، باید از اندیکاتور STERIM که مخصوص ضدعفونی حرارتی است استفاده کنید، چرا که این اندیکاتور واشینگ برای پایش مرحله ضدعفونی کاربردی ندارد.

روش استفاده از اندیکاتور واشینگ چهاروجهی

۱) اندیکاتور را در نگهدارنده مخصوص آن قرار دهید. با توجه به یکسان بودن لکه‌ها، جهت اندیکاتور اهمیتی ندارد.

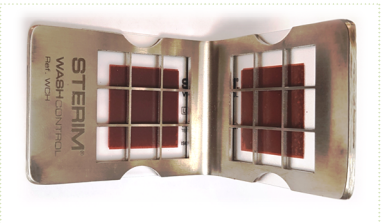

۲) ابزار و وسایل را طبق معمول در چمبر بچینید. نگهدارنده حاوی اندیکاتور را در بدترین نقطه ممکن در سبد ابزار قرار دهید.

۳) دستگاه شستشو را طبق دستور سازنده آماده کنید و چرخه را آغاز نمایید.

۴) در پایان سیکل، با کمک دستکش تمیز، بدون این که به خود اندیکاتور دست بزنید، نگهدارنده را باز و نتیجه کار را تفسیر نمایید.

۵) دستگاه باید بتواند چهار لکه قرمز را در طول سیکل شستشو از بین ببرد، هرچه از رنگ قرمز باقی مانده باشد، نشان دهنده نقص در سیکل شستشو است.

۶) در صورت نیاز، اندیکاتور را در برگه بایگانی نتایج پایش دستگاه واشینگ الصاق نمایید. اندیکاتور را در صورتی که نیاز به بایگانی برای سوابق ندارد، می توانید به عنوان زباله شهری دور بیندازید.

- ✓ توصیه بر این است که اگر لکه‌های اندیکاتور به درستی پاک نشده است و سیکل معیوب در نظر گرفته شده است، از بایگانی اندیکاتور خودداری شود، چرا که امکان دارد آلودگی ابزار بر روی آن اندیکاتور باقی مانده باشد.
- ✓ نقص می‌تواند ناشی از زمان کم، دمای پایین، غلظت کم محلول، حجم کم آب، پایین بودن فشار آب، اشکال در بازوی پاشش آب، و چینش نادرست ابزار و وسایل با توجه به چرخه و برنامه انتخاب‌شده باشد. پس از بررسی و رفع مشکل برنامه دستگاه، ابزار را دوباره به همراه اندیکاتور داخل دستگاه قرار دهید و سیکل شستشو را آغاز نمایید تا از نتیجه شستشو توسط دستگاه اطمینان ایجاد شود.

هر زمان که نیازی دارید، پاسخگوی شما هستیم ۰۲۱ ۸۸۱۰۶۰۶۳